
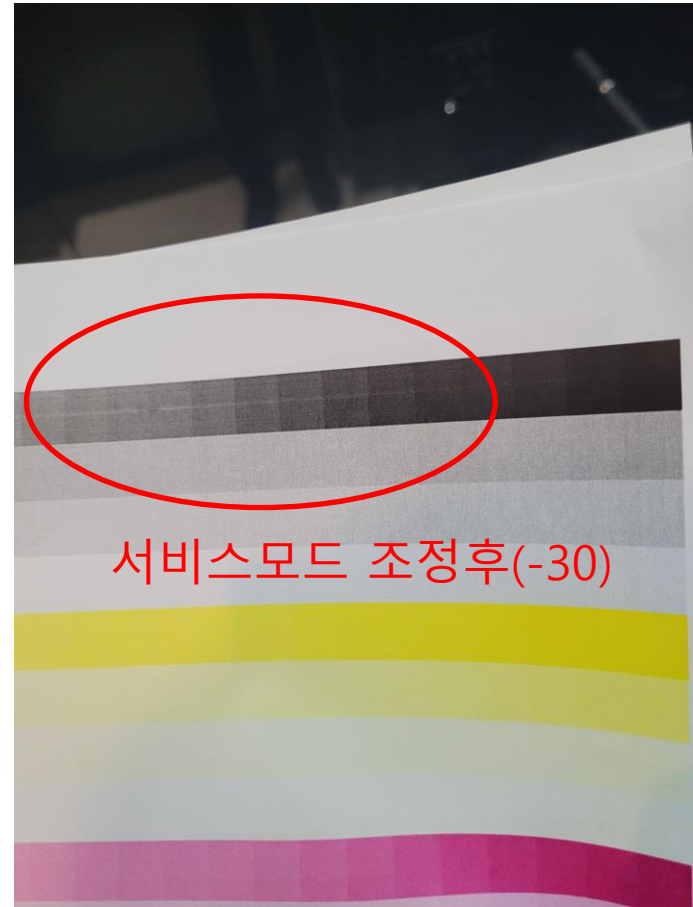


▣ C33,C35,C37S 전사 관련 화상 불량시 서비스모드 임시 조치법

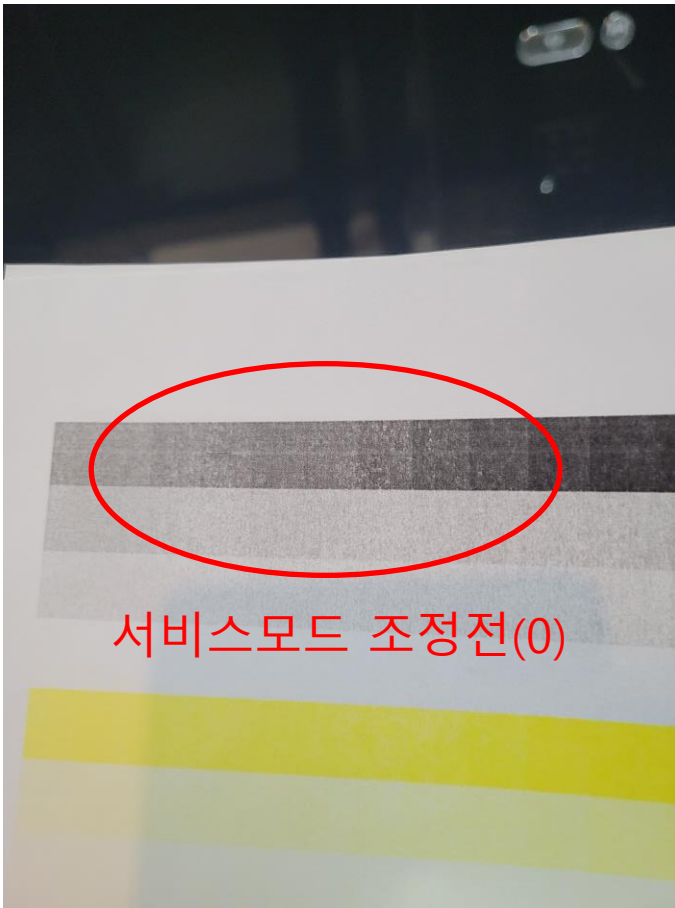

-전사 관련 불량 발생 시 서비스모드 Adjust -> HV-TR ->2TR-OFF 에서 기본값 0을 -값으로 조정