


# VP140 초기 설치 후 소음발생

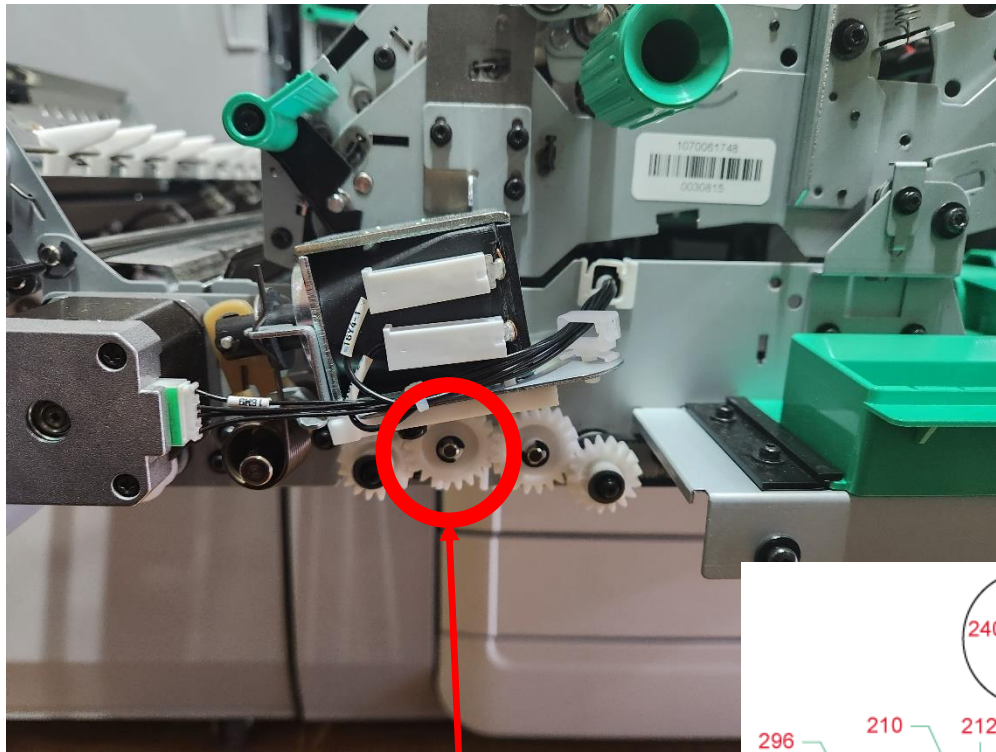

초기 설치 후 반송부 기어 소음 발생시  
표시 부분(기어 축) 윤활류 도포

기어 축 윤활류 도포

