



iRA 87`s 복사 시 사행 조절 방법 (평행 사변형)

PS지원담당

복사시 사행 증상 (평행 사변형)

<증상>

- 복사시 일정하게 후단이 올라가거나 내려가는 사행 발생(출력 시 정상)

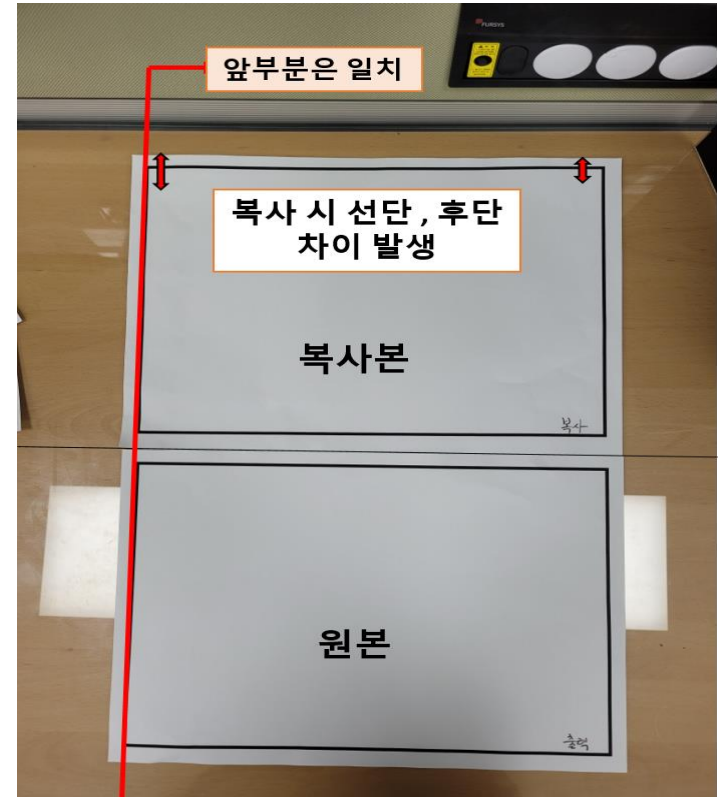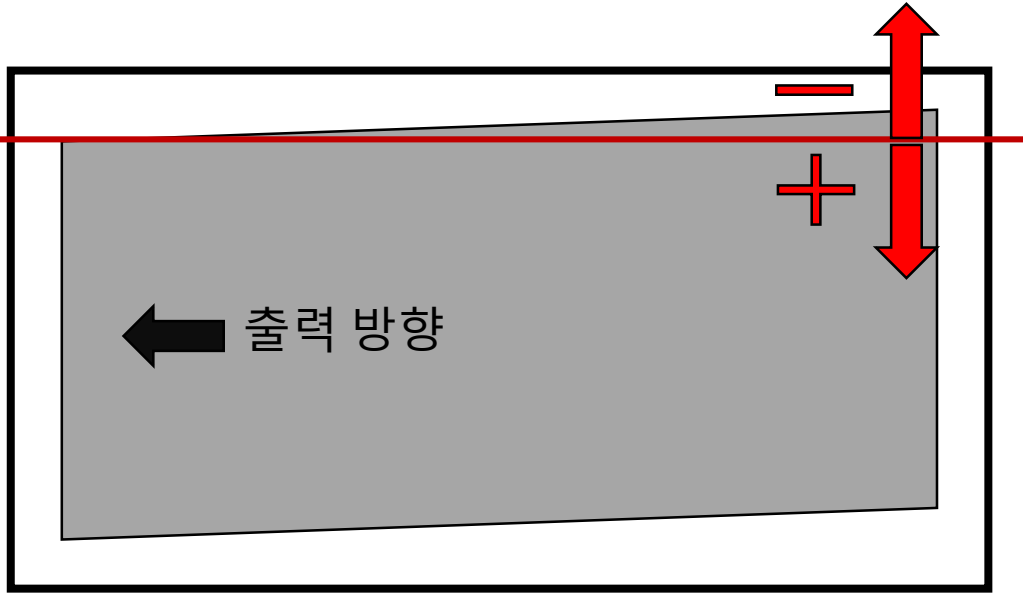

<조치 방법>

FEEDER > ADJUST > ADJ-PAR1(앞면)/PAR2(뒷면)

* +값 : 시계 방향 회전(후단을 아래로 내려줌)

-값 : 반시계 방향 회전(후단을 위로 올려줌)